

Инструкция по сборке



Кровать Альба (без основания)

Размеры спального места:

Ширина: 800; 900; 1400; 1600; 1800.

Длина: 1900; 2000.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.

Уважаемый покупатель!








Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию о последовательности сборки и правилах эксплуатации изделия.

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	2
4	Поперечная балка	2	2

Комплект фурнитуры

Ф-1 Винт М6х20  32 шт.	Ф-2 Уголок-стяжка  8 шт.	Ф-3 Шкант D8  8 шт.	Ф-4 Винт эксцентрика  8 шт.	Ф-5 Эксцентрик  8 шт.	Ф-6 Заглушка  8 шт.
Ф-7 Подпятник-гвоздь  5 шт.					

9. Приставьте ножную спинку (дет.3) к боковым царгам (левой и правой) (дет.2) и соедините между собой винтами М6х20 (Ф-1) до конца завернув их (рис.9).



Рис.9

Сборка кровати завершена.

ВНИМАНИЕ! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! (рис.10).

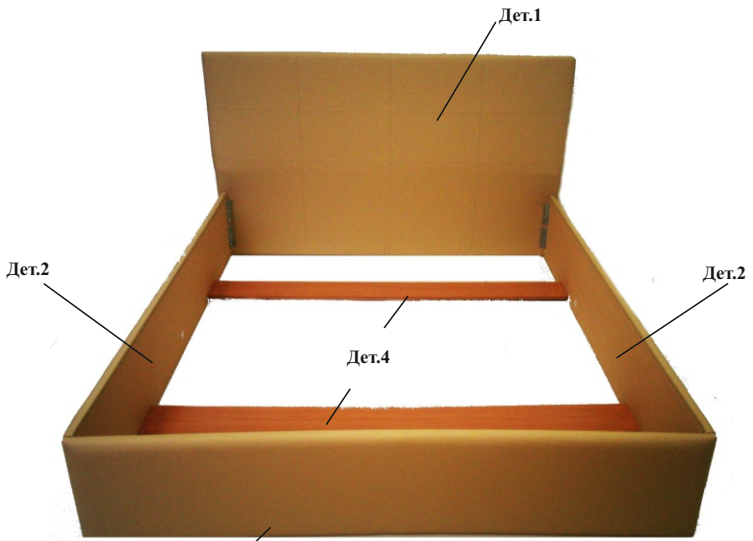


Рис.10

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к головной спинке кровати (дет.1) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 1).

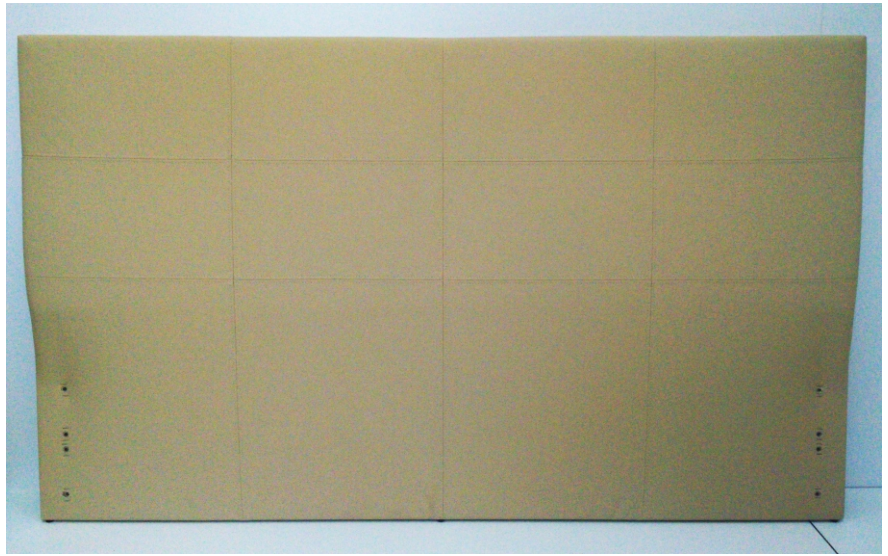


Рис.1

Линия сгиба

7. Закрывать эксцентрики заглушками (Ф-6) (рис.7).



Рис.7

8. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к ножной спинке кровати (дет.3) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 8).



Рис.8

2. В боковые царги (левую и правую) (дет.2) вставьте винты М6х20 (Ф-1) (рис.2).
Внимание! До конца не заворачивать.

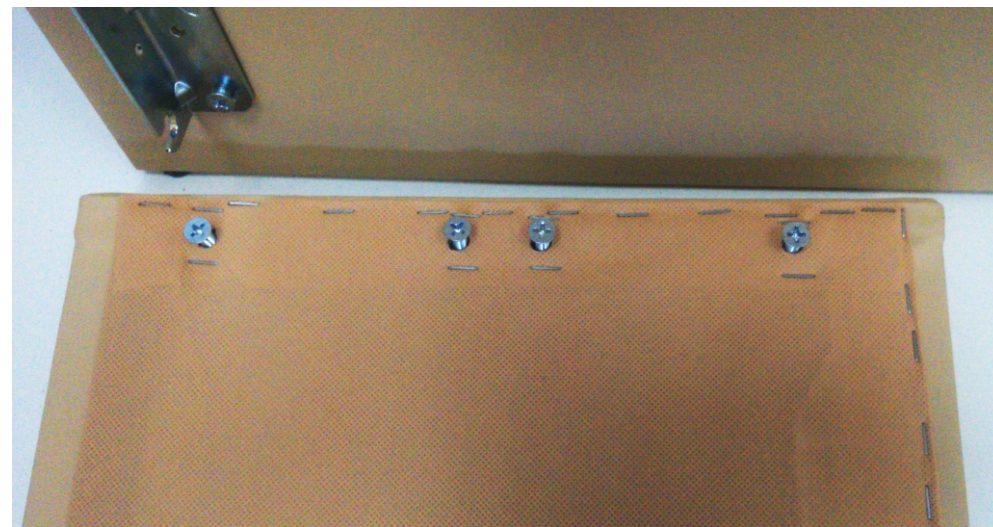


Рис.2

3. В боковые царги (левую и правую)(дет.2) вставьте шкант мебельный 8х30 (Ф-3) и
вкрутите винт эксцентрика (Ф-4)(рис.3).

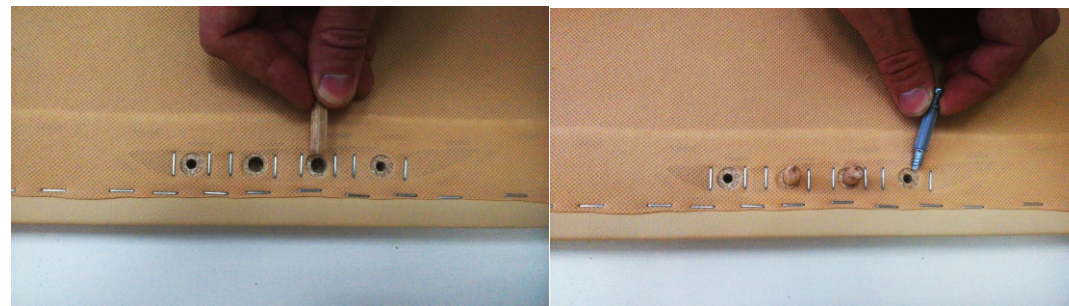


Рис.3

6. Боковые царги (левую и правую)(дет.2) соедините с поперечной балкой(дет.4) до конца завернув эксцентрик (Ф-5) (рис.6).



Рис.6

Линия сгиба

4. Боковые царги (левую и правую)(дет.2) приставьте к головной спинке (дет.1) и соедините между собой винтами М6х20 (Ф-1) до конца завернув их (рис.4).



Рис.4

5. В поперечную балку(дет.4) вставьте эксцентрик (Ф-5) (рис.5).
Внимание! До конца не заворачивать.



Рис.5