

### Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

### Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»  
Тел. 8-800-333-37-37



### Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.

## Инструкция по сборке




## Кровать Alba с подъемным механизмом

Размеры спального места:

Ширина: 800; 900; 1400; 1600; 1800.

Длина: 1900; 2000.

**Сборка кровати завершена.**  
**ВНИМАНИЕ! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! (рис.18).**

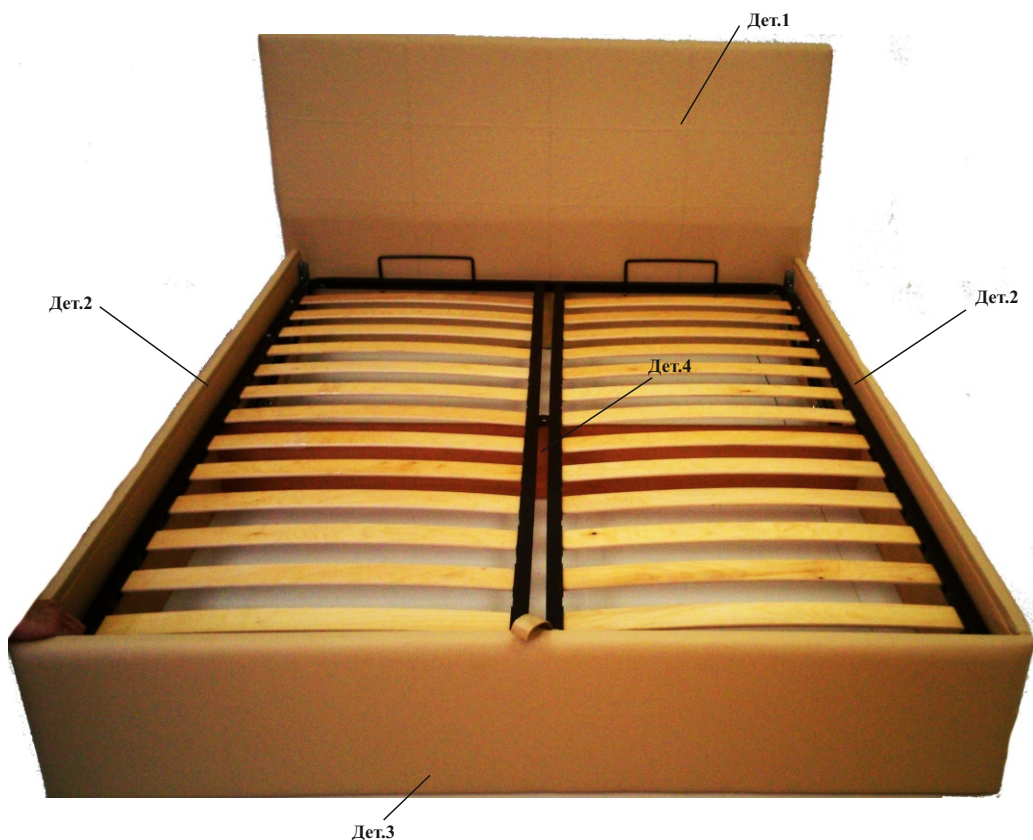

**Рис.18**

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.  
 Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию о последовательности сборки и правилах эксплуатации изделия.

**Инструкция по сборке.**

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	2
4	Царга средняя	1	2

**Комплект фурнитуры**

Ф-1 Винт М6х20  42 шт.	Ф-2 Уголок-стяжка  7 шт.	Ф-3 Винт эксцентрика  4 шт.	Ф-4 Эксцентрик  4 шт.	Ф-5 Заглушка пластиковая для минификса  4 шт.	Ф-6 Подпятник-гвоздь  50 шт.
Ф-7 Ручка-петля  1 шт.	Ф-8 Кронштейн-стяжка  2 шт.	Ф-9 Упор на ортопеды  1 шт.	Ф-10 Механизм подъема  1 компл.	Ф-11 Демпфер ОК 61.50 ГЗМИ  2 шт.	Ф-12 Дно из спанбонда  1 шт.

18. Поставьте кровать вертикально, чтобы она опиралась на головную спинку, затем прибейте спанбонд (Ф-12) по всему периметру кровати с помощью подпятников-гвоздей (Ф-6) (рис. 17).



Рис.17

### Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).

2. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к головной спинке кровати (дет.1) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 1).



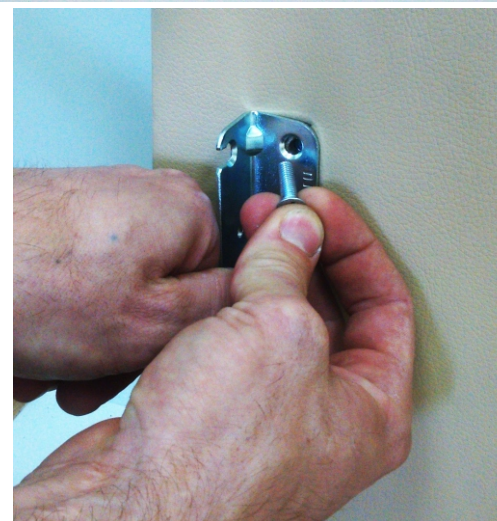


Рис.1

17. Установите петлю-ручку (Ф-7) на металлической раме ортопедического основания для облегчения ее подъема (рис. 16).

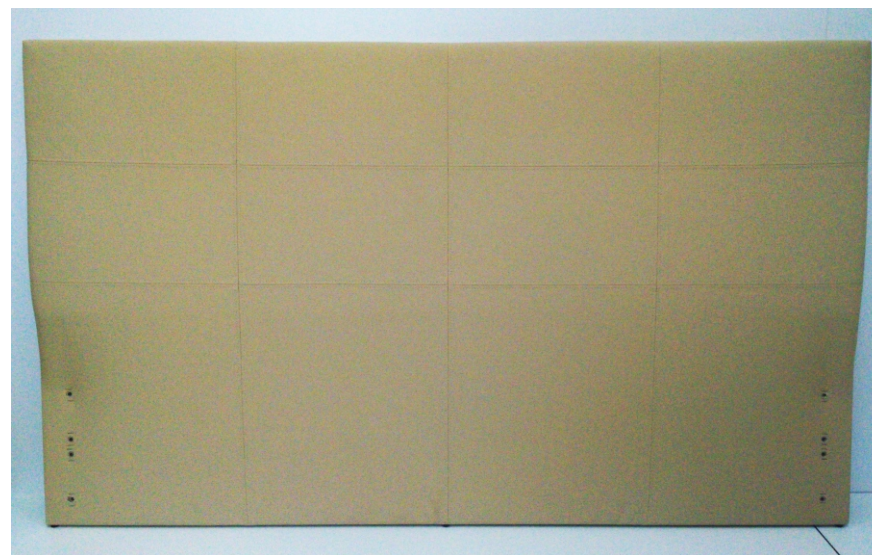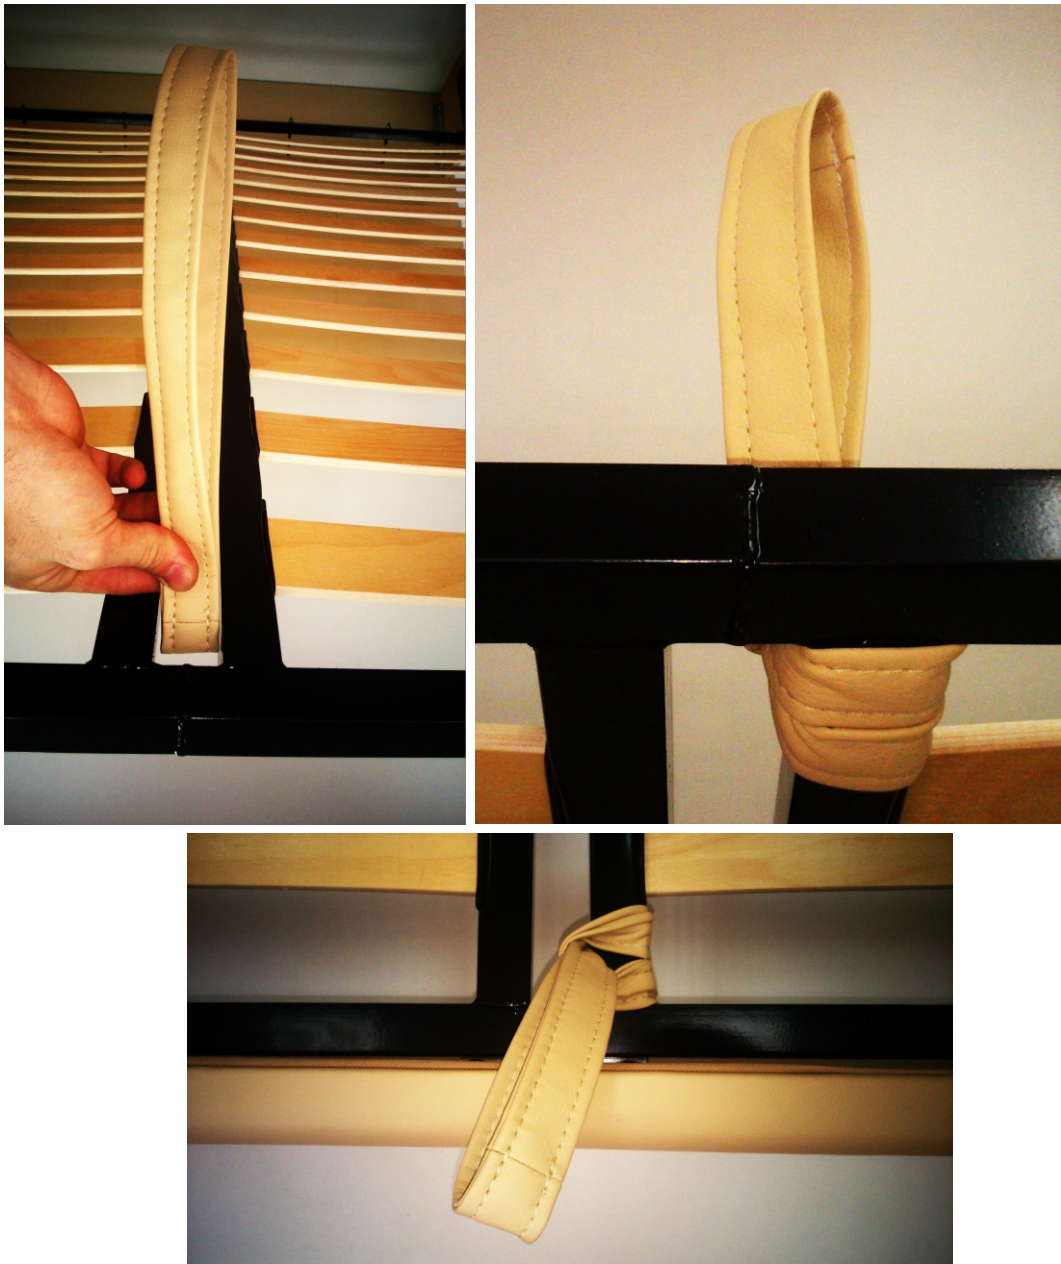

Линия сгиба

Рис.16

3. В боковые царги (левую и правую) (дет.2) вставьте винты М6х20 (Ф-1) (рис.2).  
**Внимание! До конца не заворачивать.**

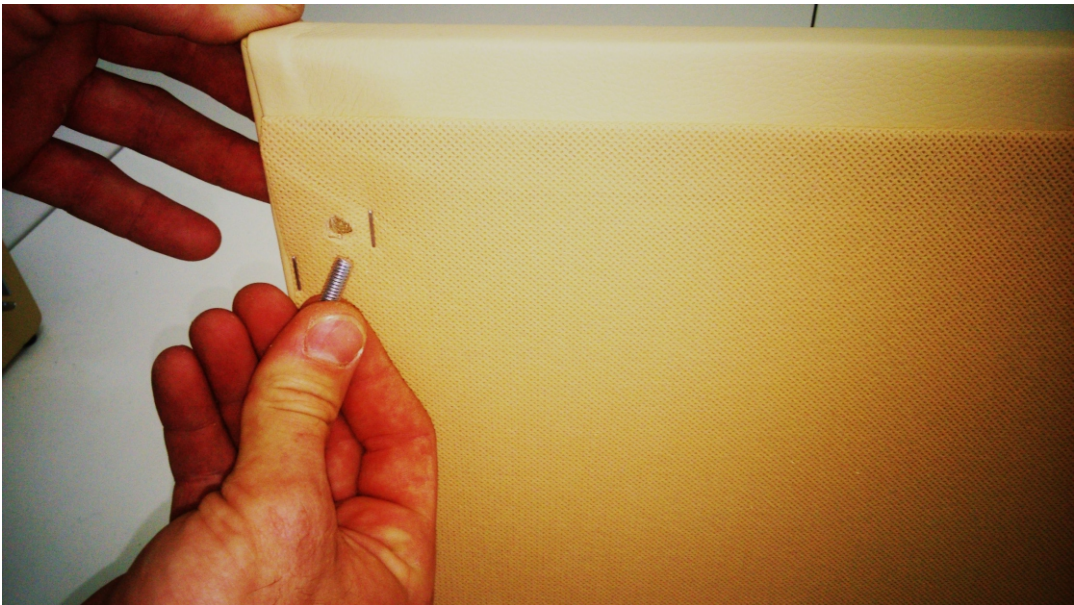


Рис.2

16. Установите ограничитель матраса (Ф-9) в сквозные отверстия на металлической раме ортопедического основания у изголовья, закрепите его шайбами и гайками, идущими в комплекте с ограничителем, с внутренней стороны основания (рис. 15).

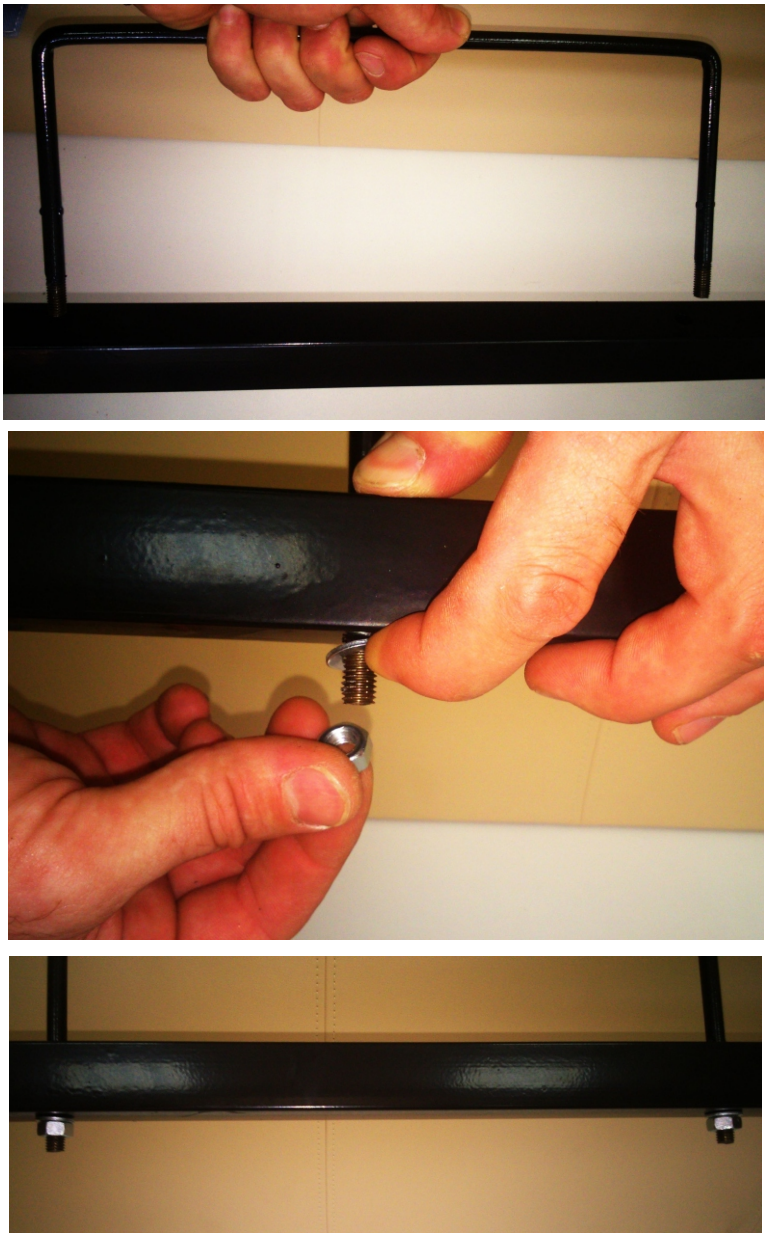


Рис.15

4. Боковые царги (левую и правую)(дет.2) приставьте к головной спинке (дет.1) и соедините между собой винтами М6х20 (Ф-1) до конца завернув их (рис.3).



Рис.3

5. К боковым царгам (левой и правой)(дет.2) присоедините винт эксцентрика (Ф-3) (рис.4).

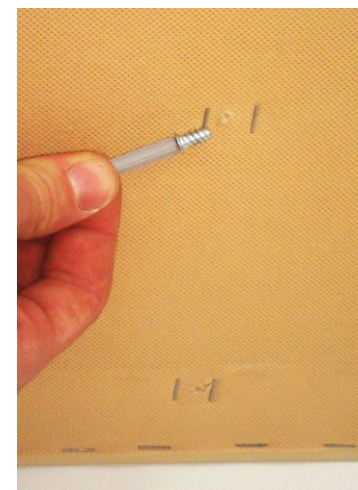


Рис.4

15. Открутите гайки с подъемного механизма и снимите шайбы. Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на тех местах, где вы скручивали гайки. Газовый амортизатор необходимо устанавливать цилиндром вверх. Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме с помощью этих же гаек и шайб. Аналогично закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на другой стороне кровати (рис. 14).



Рис.14

6. К боковым царгам (левой и правой) (дет.2) присоедините подъемный механизм (Ф-10) с помощью винтов М6х20 (рис.5).

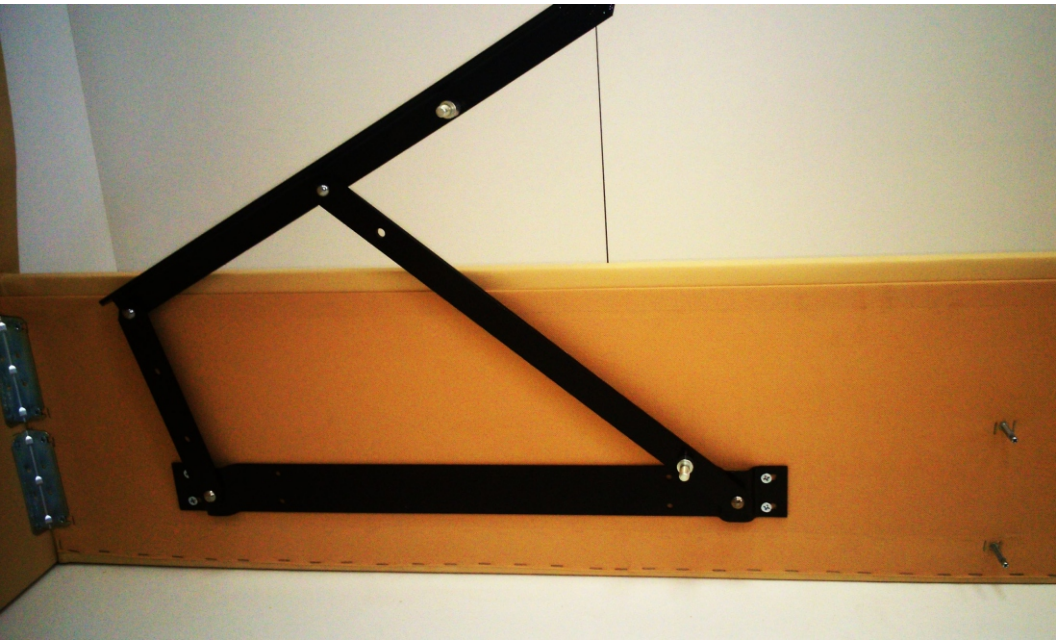
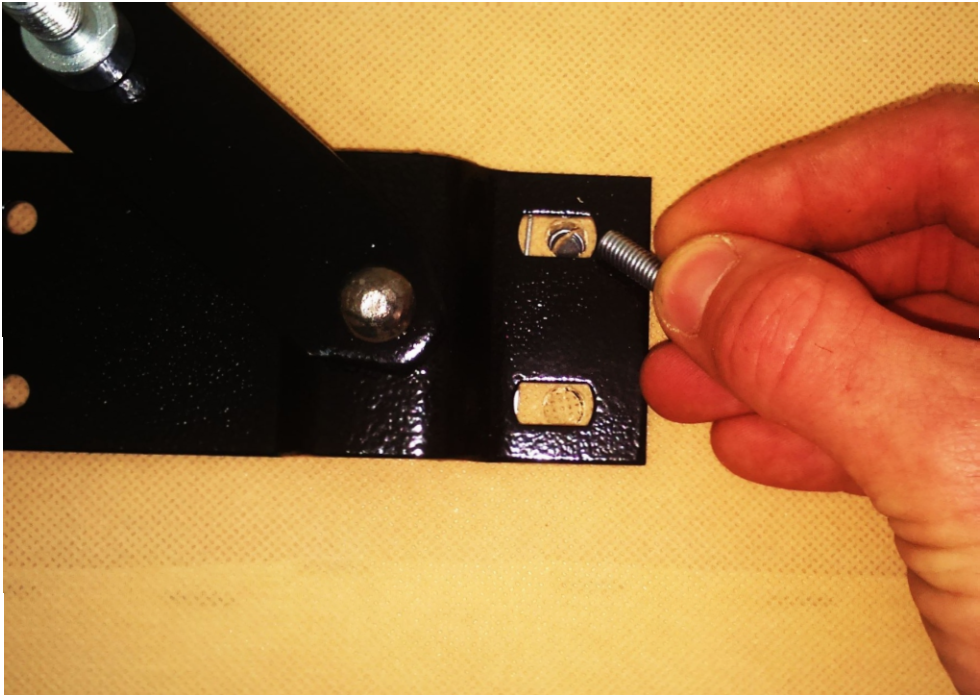


Рис.5

Линия сгиба

13. Присоедините к кронштейну (Ф-8) демпфер (Ф-11) (рис. 12).



Рис.12

14. Присоедините металлическую раму ортопедического основания к правому и левому подъемному механизму с помощью винтов, шайб и гаек, идущих в комплекте с подъемным механизмом. **Выровняйте ее положение за счет продольных отверстий в подъемных механизмах. Зафиксируйте это положение затягиванием винтов.** (рис. 13).

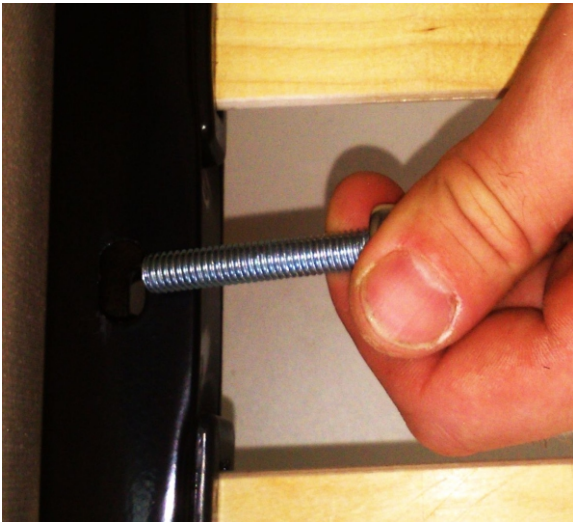


Рис.13

7. В среднюю царгу (дет.4) вставьте эксцентрик (Ф-4)(рис.6)  
**Внимание! До конца не заворачивать.**



Рис.6

8. Боковые царги (левую и правую) (дет.2) соедините со средней царгой (дет.4).  
**Внимание! До конца завернув эксцентрик (Ф-4)(рис.7).**

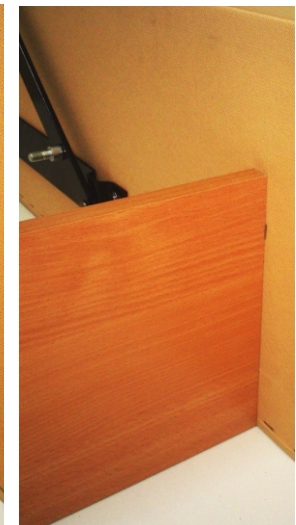


Рис.7

11. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) по центру ножной спинки (дет.3) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 10).

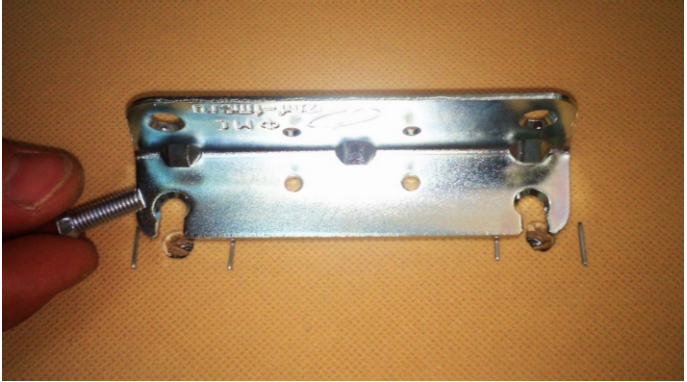


Рис.10

12. Присоедините кронштейн (Ф-8) к ножной спинке (дет.3) и к боковым царгам (левой и правой) (дет.2) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 11).

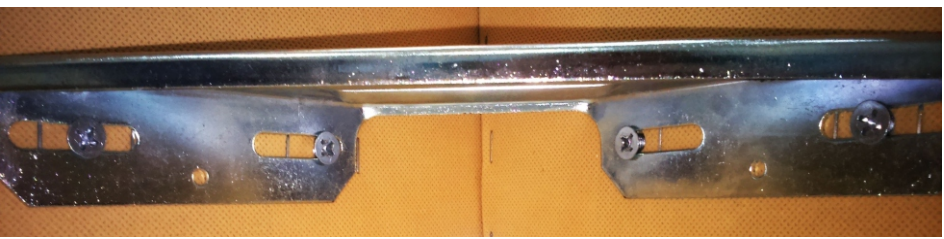
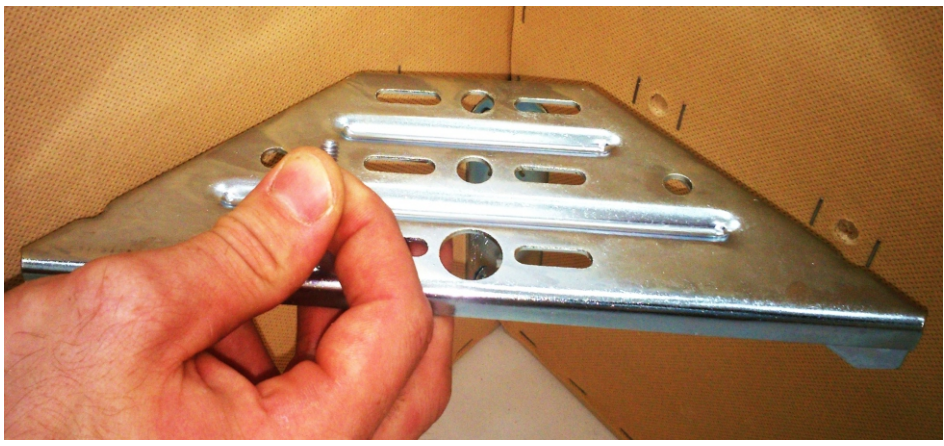


Рис.11

9. Закрыть эксцентрики заглушками (Ф-5) (рис.8).



Рис.8

10. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к ножной спинке кровати (дет.3) с помощью винтов М6х20 (Ф-1) (рис. 9).



Рис.9

Линия стыба