

ЭТЮД



ЭТЮД-СОФА



СОНАТА



Кровать



**ЭТЮД
софа
с ящиком**

Ширина: 1200; 1400; 1600; 1800.
Длина: 1900; 2000, 2100, 2200

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнутоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке данные с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей внешний вид изделия, бельевого ящика и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гну克莱енными планками (ламелями) из березового шпона, установленных на упругие пластиковые ламелодержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а, также, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу

.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга «спинка»	1	1
2	Боковины	2	2
3	Передняя царга	1	1
4	Бруск поперечный	2	3
5	Бруск продольный в сборе с ламелодержателями	2	3
6	Бруск поперечный центральный в сборе с втулкой	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	26(24,28,28)*	3
8	Бруск продольный в сборе с ламелодержателями	2	3
9	Опора центральная в сборе со шпилькой M10	1	3
10	Накладка ящика	1	1
11	Пол ящика	1	1
12	Задняя стенка ящика	1	1
13	Боковины ящика	2	1
14	Перегородка ящика	1	1
Ф-1	Заглушка для конфирмат	31	1
Ф-2	Конгрейка M10	1	1
Ф-3	Ключ S4	1	1
Ф-4	Конфирмат (евровинт) 7x50	63	1
Ф-5	Шкант 8x30	14	1
Ф-6	Шуруп - саморез 4x35	28	1
Ф-7	Подпятник пластиковый с гвоздями	8	1
Ф-8	Стяжка эксцентриковая с винтом (минификс с винтом)	12	1
Ф-9	Заглушка пластиковая для минификса	12	1
Ф-10	Ролик для прикроватного ящика	6	1
Ф-11	Саморез 3,5x15	12	1
Ф-12	Демпфер самоклеящийся Pacific	6	1
Ф-13	Ручка врезная 1016	2	1
Ф-14	Винт M4x10	4	1

* Для кроватей длиной 1900,2100,2200 мм соответственно

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

1.Сборка лицевой обвязки.

Присоединить поочередно боковины (дет.№2) к царге «спинке» (дет.№1) с помощью конфирматов 7x50 (Ф-3) и шкантов (Ф-5)(см. рис.1)). Присоедините переднюю царгу (дет.№3) к боковинам (дет.№2) используя конфирматы 7x50 (Ф-3) и шканты (Ф-5). Установите заглушки (Ф-1) на конфирматы. У царги «спинки» и боковин к нижним торцам прибейте пластиковые подпятники гвоздями (Ф-4).


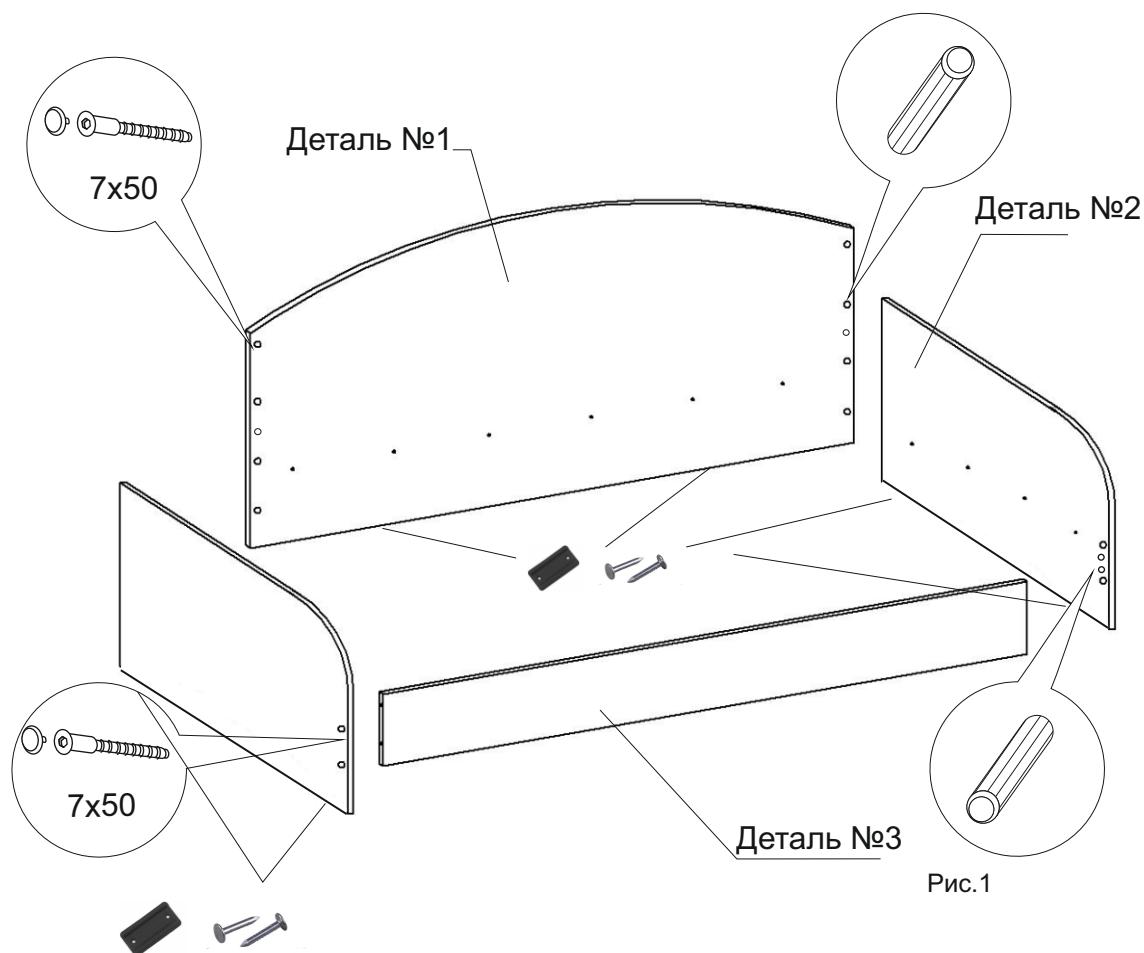


Рис.1

2. Сборка кроватного основания.


К брускам поперечным (дет.№4) с помощью конфирматов 7x50 (Ф-4) присоединить бруски продольные центральные (дет.№5). Закрепить бруском поперечным центральный (дет.№6) к бруску центральному (дет.№5) конфирматами 7x50 (Ф-4), втулкой вниз (см.рис.2)

Рис.2

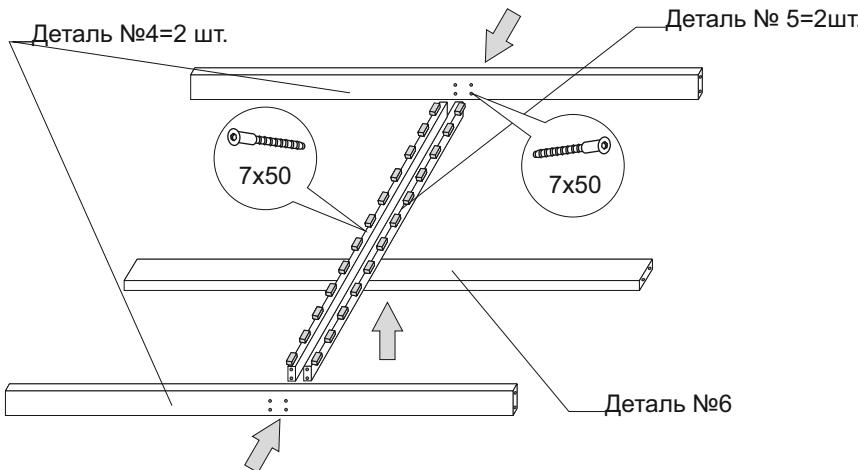

Вставьте ламели (дет.№7) в ламелодержатели на бруске центральном (дет.№5). Затем, присоедините брускок продольный (дет.№8) конфирматами 7x50 (Ф-4) к бруску поперечному (дет.№4) на половину длины и, вставляя ламели с одного края, соберите правую (левую) сторону рамки. Затяните конфирматы до упора ключом S4 (Ф-3). Аналогично соберите противоположную сторону рамки (см.рис.3).

Рис. 3

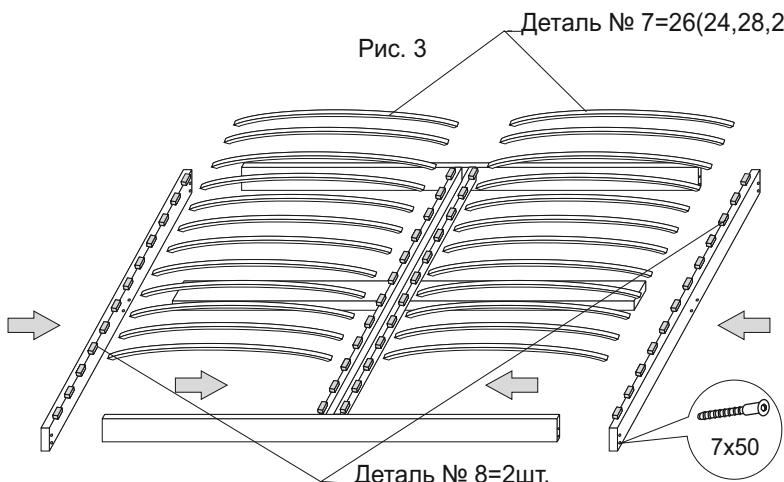


*Для кроватного основания длиной 1900,2100,2200 мм

3. Сборка кровати.

Собранный каркас кроватного основания «вставить» в лицевую обвязку (дет.№1;2;3) и соединить их между собой при помощи шурупов 4x35 (Ф-6) через сквозные отверстия в спинках и царгах. Затем центральную опору (дет.№9) с контргайкой (Ф-2) вкрутить во втулку на центральном поперечном брусье (дет.№6) см.рис№4. С целью удобства соединения, рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение - царгой «спинкой» вниз. При установке по месту обеспечить устойчивость всей конструкции, отрегулировать и законтрить центральную опору.

Рис.4

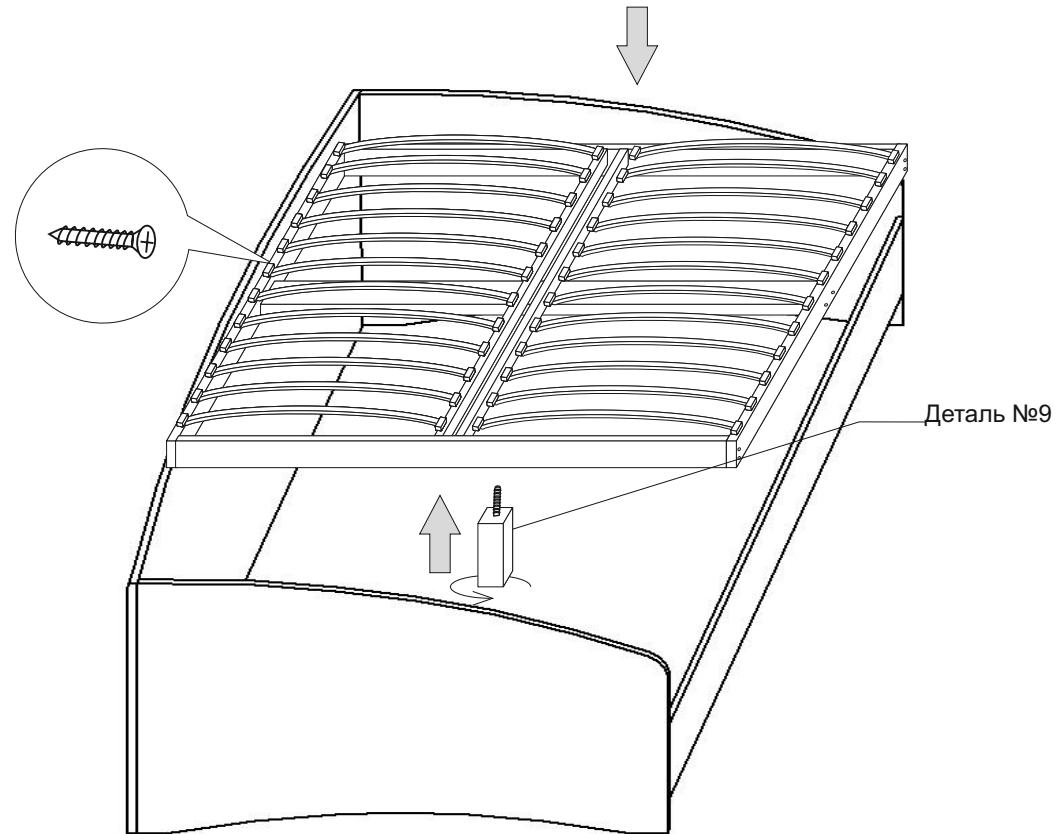

4. Сборка бельевого ящика.

1. В отверстия Ø5 мм в накладке ящика (дет.№8) ввернуть винты минификс (Ф-8).
2. В отверстия Ø8 мм в торцах деталей установить шканты (Ф-5).
3. Установить боковые стенки ящика (дет.№13) и центральную перегородку (дет.№14) на накладку ящика (дет.№10), закрепить при помощи эксцентриковых стяжек «минификс» (Ф-8).
4. Установить пол ящика (дет.№11) закрепив его при помощи конфирматов 7x50 (Ф-4) к боковым стенкам и центральной перегородке, а с помощью эксцентриковых стяжек «минификс» (Ф-8) к накладке ящика (дет.№10).
5. Установить заглушки на «минификсы» (Ф-9)
6. Установить заднюю стенку ящика (дет.№12) закрепив её при помощи конфирматов 7x50 (Ф-4) к боковым стенкам (дет.№13), центральной перегородке (дет.№14) и полу ящика (дет.№11).
7. Установить на пол ящика ролики (Ф-10) с помощью саморезов (Ф-11), распределив их равномерно по полу ящика (2 пары по краям, одна пара в центре под центральной перегородкой (дет.№14)).
8. Установить на накладку ящика врезные ручки (Ф-13) с помощью вариационных винтов (Ф-14).
9. Установить на накладку ящика демпферы (Ф-12), для предотвращения сильных ударов фасада о переднюю царгу.
10. Установить ящик, закатив его под кровать, немного приподняв переднюю часть за накладку ящика (дет.№10).

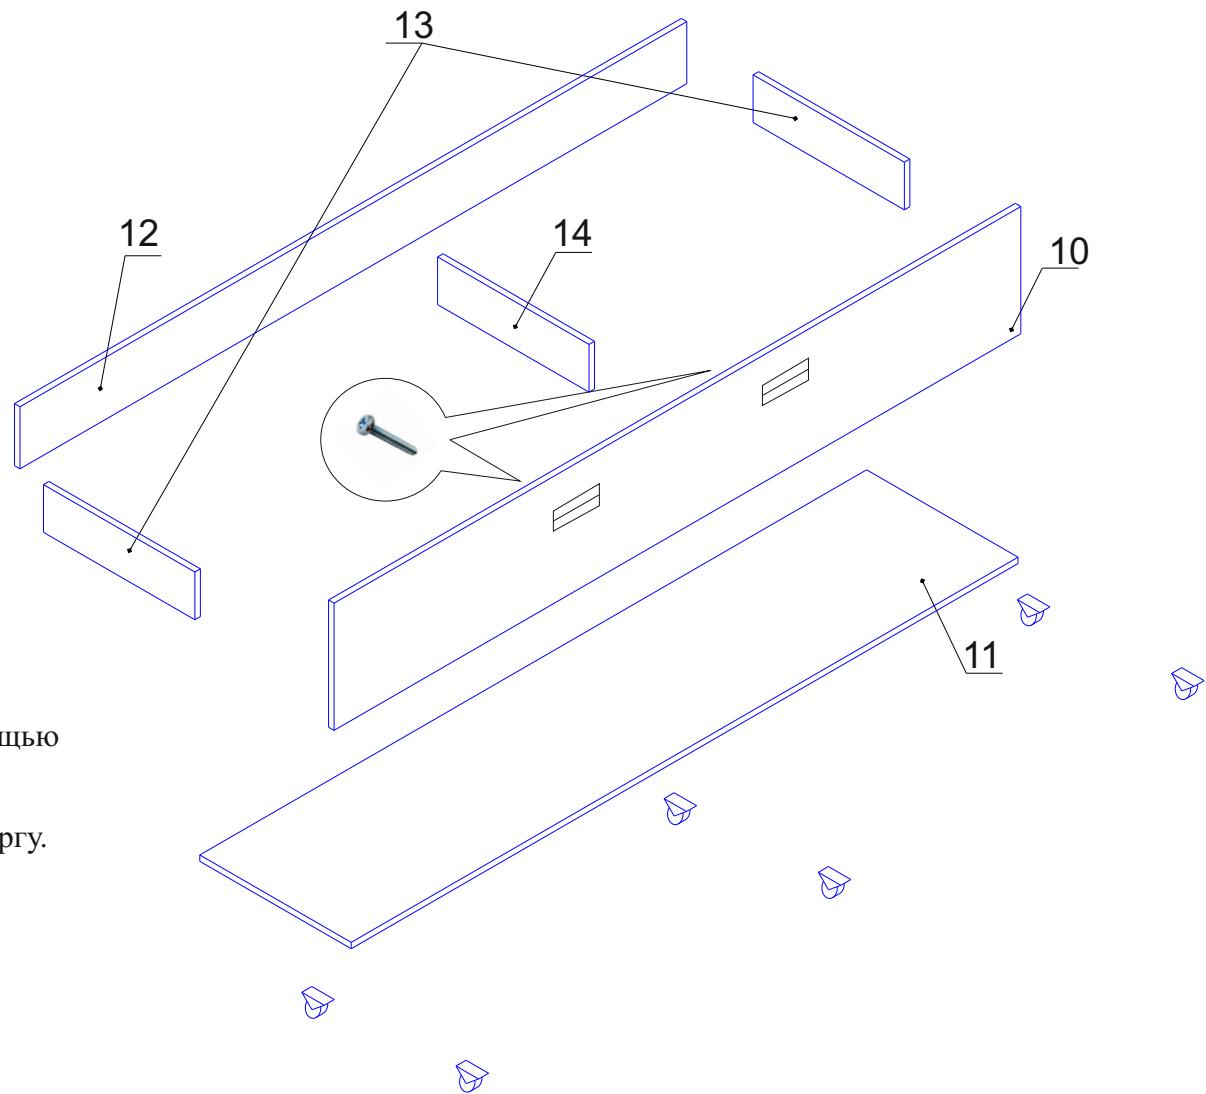


Рис.5