

Кровать Этюд Плюс



Ширина: 1200; 1400; 1600; 1800.
Длина: 1900; 2000.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинки и царг), определяющей внешний вид изделия и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гнutoкклеенными планками (ламелями) из березового шпона, установленных в упругие пластиковые ламеледержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а также, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнutoкклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Таблица фурнитуры

№ 1 Конфирмат (евровинт) 7x50  53 шт.	№ 2 Ролик  6 шт.	№ 3 Эксцентриковая стяжка "Минификс"  12 шт.	№ 4 Винт для минификса  12 шт.	№ 5 Заглушка для конфирматов  29 шт.	№ 6 Заглушка для минификса  12 шт.
№ 7 Подпятник пластиковый  4 шт.	№ 8 Саморез 4,0x35  28 шт.	№ 9 Ключ шестигранный  1 шт.	№ 10 Саморез 3,5x15  15 шт.	№ 11 Гвоздь  8 шт.	№ 12 Шкант  14 шт.
№ 13 Контрагйка М10  1 шт.					

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

1. Сборка лицевой обвязки.


Установить на головную спинку (дет.№2) и ножную спинку (дет.№3) пластиковые подпятники (Ф-№7), закрепив их при помощи гвоздей (Ф-№11).

Присоединить поочередно царги (дет.№1) к спинке головной (дет. №2) с помощью конфирматов 7x50 (Ф-№1) и шкантов (Ф-№12) (см. рис.1). Аналогично присоединить боковые царги к спинке ножной (дет.№3). Установить заглушки (Ф-№5) на конфирматы.

Комплект поставки

Номер детали	Наименование	Количество, шт.	№ пакета
1	Царга 1	2	2
2	Спинка головная	1	1
3	Спинка ножная	1	1
4	Брусек поперечный	2	3
5	Брусек продольный центральный в сборе с ламеледержателями	2	3
6	Брусек поперечный центральный в сборе с втулкой	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	26	3
8	Брусек продольный в сборе с ламеледержателями	2	3
9	Опора центральная в сборе со шпилькой М10	1	3
10	Накладка ящика	1	2
11	Боковая стенка ящика	2	2
12	Задняя стенка ящика	1	2
13	Пол ящика	1	4
14	Центральная перегородка ящика	1	2


Рис.1

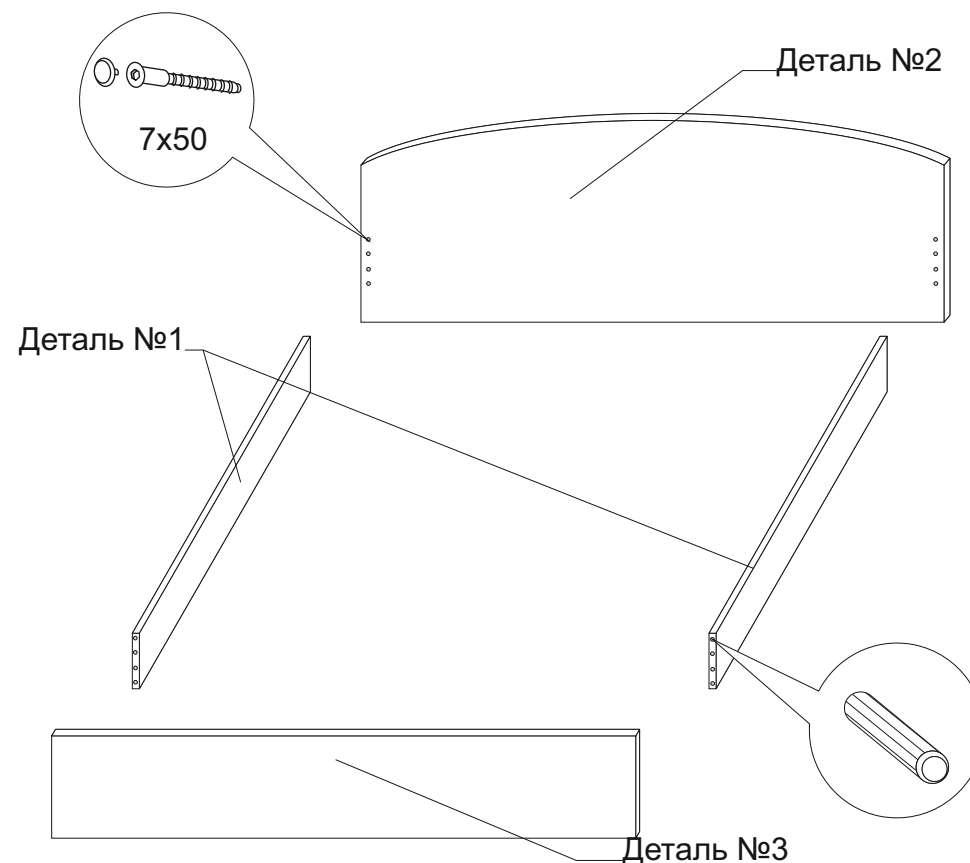

2. Сборка кровати основания.


К брускам поперечным (дет.№4) с помощью конфирматов 7x50 (Ф-№1) присоединить бруски продольные центральные (дет.№5). Закрепить брусок поперечный центральный (дет.№6) к бруску центральному (дет.№5) конфирматами 7x50 (Ф-№1), втулкой вниз (см.рис.2)

Рис.2

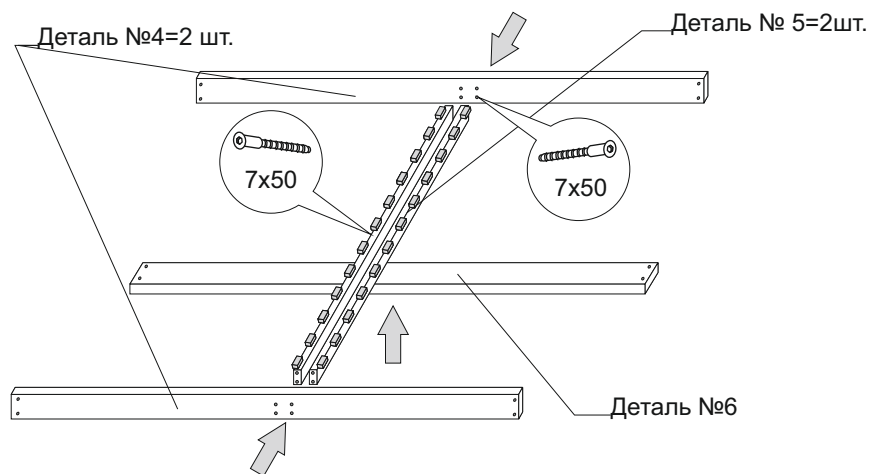

Вставьте ламели (дет.№7) в ламеледержатели на бруске центральном (дет.№5). Затем, присоедините брусок продольный (дет.№8) конфирматами 7x50 (Ф-№1) к бруску поперечному (дет.№4) на половину длины и, вставляя ламели с одного края, соберите правую (левую) сторону рамки. Затяните конфирматы до упора с помощью ключа (Ф-№9). Аналогично соберите противоположную сторону рамки (см.рис.3).

Рис. 3

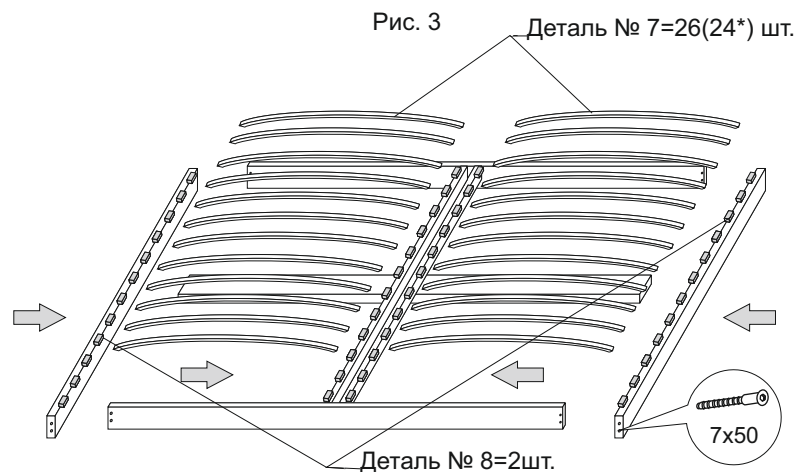


*Для кровати основания длиной 1900 мм

3. Сборка кровати.

Собранный каркас кровати основания «вставить» в лицевую обвязку (дет.№1;2;3) и соединить их между собой при помощи саморезов 4x35 (Ф-№8) через сквозные отверстия в кровати основании – в надсверленные отверстия Ø2мм в спинках и царгах. Затем, центральную опору (дет.№9) с контргайкой (Ф-№13) вкрутить во втулку на центральном поперечном бруске (дет.№6) (см. рис. №4). С целью удобства соединения, рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение-головной спинкой вниз. При установке по месту обеспечить устойчивость всей конструкции, отрегулировать и законтрить центральную опору.

Рис.4

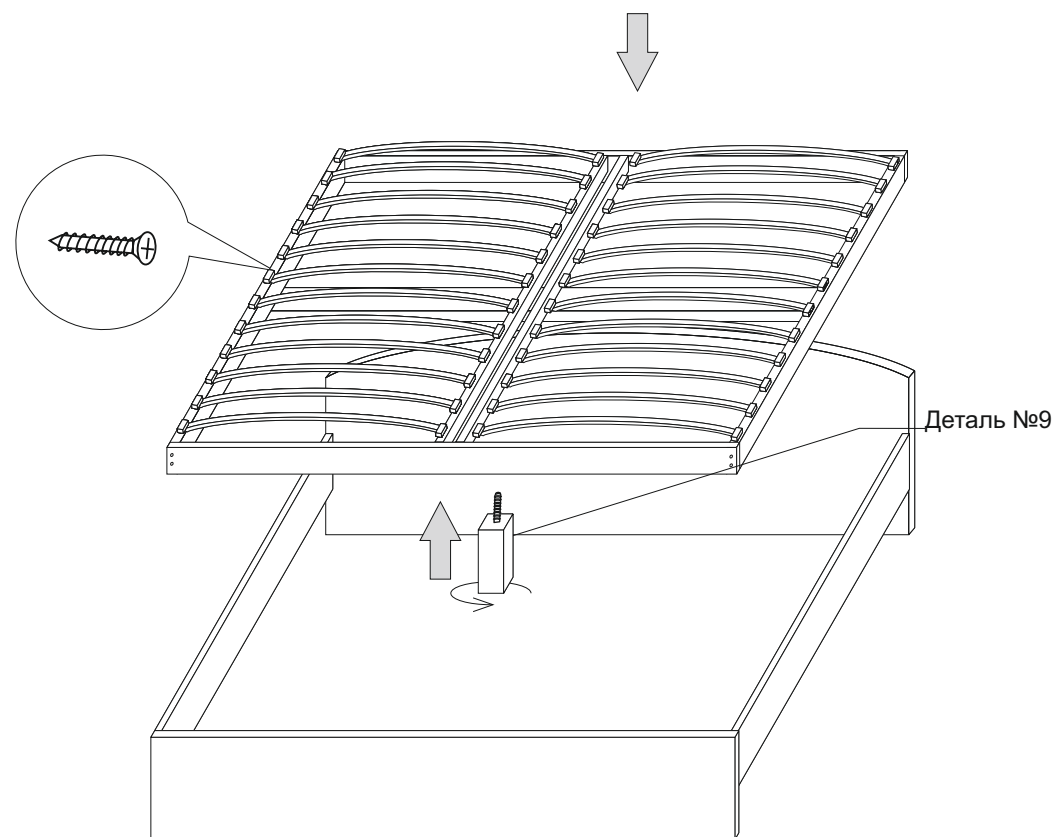

Сборка бельевого ящика.

1. В отверстия $\varnothing 5$ мм в накладке ящика (дет.№10) ввернуть винты «минификс» (Ф-№4).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей установить шканты (Ф-№12).
3. Установить боковые стенки ящика (дет.№11) и центральную перегородку (дет.№14) на накладку ящика (дет.№10), закрепить при помощи эксцентриковых стяжек «минификс» (Ф-№3).
4. Установить пол ящика (дет.№13) закрепив его при помощи конфирматов 7x50 (Ф-№1) к боковым стенкам и центральной перегородке, а с помощью эксцентриковых стяжек «минификс» (Ф-№3) к накладке ящика (дет.№10).
5. Установить заглушки на «минификсы» (Ф-№6)
6. Установить заднюю стенку ящика (дет.№12) закрепив её при помощи конфирматов 7x50 (Ф-№1) к боковым стенкам (дет.№11), центральной перегородке (дет.№14) и полу ящика (дет.№13).
7. Установить на пол ящика ролики (Ф-№2) с помощью саморезов (Ф-№10), распределив их равномерно по полу ящика (2 пары по краям, одна пара в центре под центральной перегородкой (дет.№14)).
8. Установить ящик, закатив его под кровать немного приподняв переднюю, часть за накладку ящика (дет.№10).

