

Спецификация						
№ детали	Наименование детали	Размер детали		Материал	Кол-во	Пак.
1	Бок комода	974	641	ДСП 16 мм	2	1
2	Крыша	862	544	ДСП 16 мм	1	1
3	Пол	862	542	ДСП 16 мм	1	1
4	Цоколь	862	55	ДСП 16 мм	2	2
5	Задняя стенка	840	445	Оргалит 4 мм	2	1
6	Накладка ящика	199	858	ДСП 16 мм	3	2
7	Боковая стека ящика	500	140	ДСП 16 мм	6	1
8	Дно ящика	817	490	ДСП 10 мм	3	2
9	Задняя стенка ящика	805	140	ДСП 16 мм	3	2
10	Фальшпанель	804	40	ДСП 16 мм	3	2
11	Полка	862	542	ДСП 16 мм	1	1

Таблица фурнитуры комода

№1 Ручка  3шт.	№2 Винт для (минификса)  6шт.	№3 Стяжка эксцентриковая (минификс)  6шт.
№4 Заглушка для (минификса)  6шт.	№5 Направляющая 500 мм.  3 комплект	№6 Конфирмат (евровинт)  28 шт.
№7 Заглушка к конфирмату  28шт.	№8 Шкант 8x30  6шт.	№9 Подпятник  4 шт.
№10 Гвоздь  45 шт.	№11 Саморез 3,5x15  45шт.	№12 Ключ шестигранный  1 шт.
№13 Саморез 4,0x30  12шт.	№14 Заглушка для самореза 4,0x30  12шт.	№15 Планка для оргалита  1 шт.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений.

При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже +2 С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык,находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия-18 месяцев.


Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

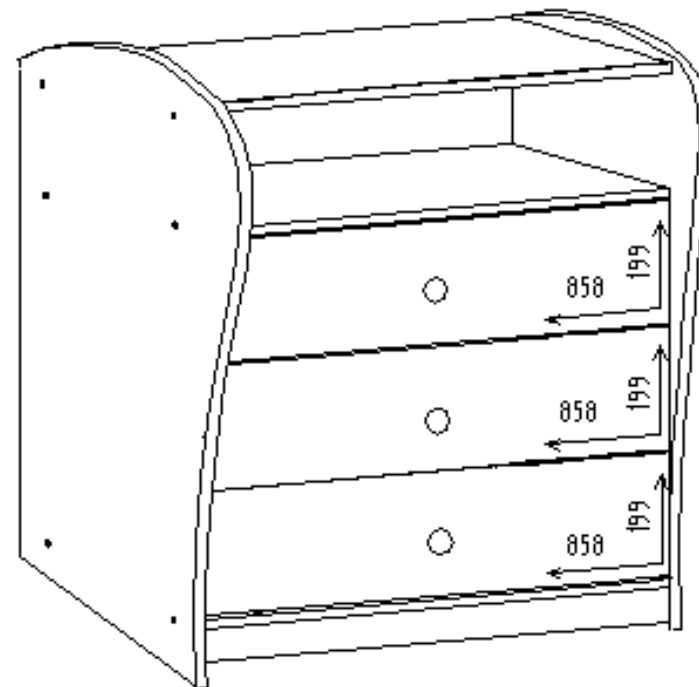

Комод

Высота - 974 мм

Ширина - 896 мм

Глубина - 640 мм

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется прямоугольный треугольник, молоток и отвертки.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющемуся на них маркировке.

Внимание! Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборка комода

Сборка комода начинается с установки направляющих (№5) к бокам (дет. №1) в надсверленные отверстия саморезами 3,5x15 (№11) рис.1"а".

К нижним торцам боков (дет. №1) прибить подпятники (№9) гвоздями (№10).

Сборку корпуса следует производить в вертикальном положении торцевой кромкой вверх.

Закрепите цоколя (дет. №4) к полу (дет. №3) с помощью конфирматов (№6) рис.1"б".

Затем, к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет. №1) с помощью конфирматов (№6) рис.1"в".

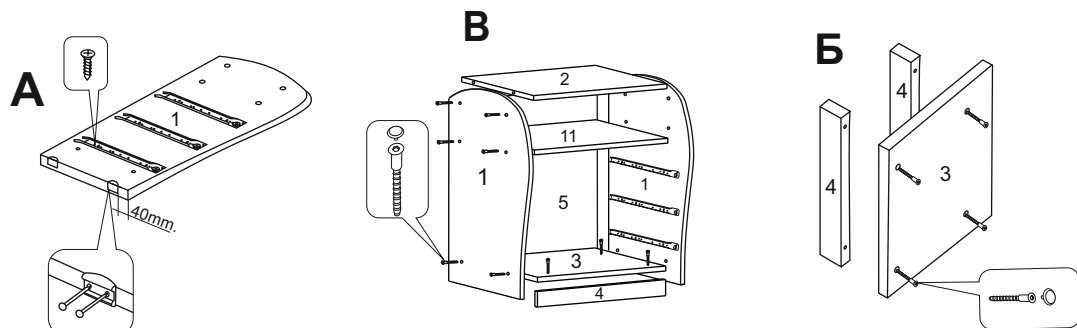


Рис.1

Через отверстия в боковинах комода закрепите крышу (дет. №2) и пол (дет. №11) с помощью конфирматов (№6) рис.1"в".

Перед установкой задней стенки (дет. №5), с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции.

С помощью гвоздей (№10) (через каждые 100мм) закрепите любую заднюю стенку (дет. №5) к боковине комода, затем к свободному краю задней стенки приставить планку для оргалита (№15). Завести в паз планки с другой стороны вторую заднюю стенку (дет. №5) и закрепить ее гвоздями (№10) к другой боковине комода.

Закрыть видимую фурнитуру пластиковыми заглушками (№7)

Сборка ящика.

Перед сборкой ящика, установите шканты (№8) в боковые стенки ящика (дет. №7) рис. №2"а" и в отверстия диаметром 15мм установите эксцентрики минификс (№3) рис. 2в.

В накладку ящика (дет. №6) ввернуть винты для минификса (№2) рис. №2"б". Закрепите боковые стенки (дет. №7) на накладке ящика (дет. №6), вставив винт (№2) в эксцентрик (№3) и повернув эксцентрик с помощью отвертки по часовой стрелке.

Установите дно (дет. №8) в пазы деталей №7 и №9, затем закрепите заднюю стенку (дет. №9) с помощью конфирматов (№6) к бокам ящика (дет. №7) рис. №2"в". Закрепите дно ящика (дет. №8) к фальшпанели (дет. №10) на саморезы 4,0x30 (№13) рис. 2 «в» и рис.2 «г».

Установите направляющие к боковым стенкам (дет. №7) с помощью саморезов 3,5x15 (№11) в надсверленные отверстия рис. №2"г".

В отверстия на фасаде (дет. №6) установите ручку (№1) на лицевой стороне.

Закрыть видимую фурнитуру пластиковыми заглушками (№4, №14).

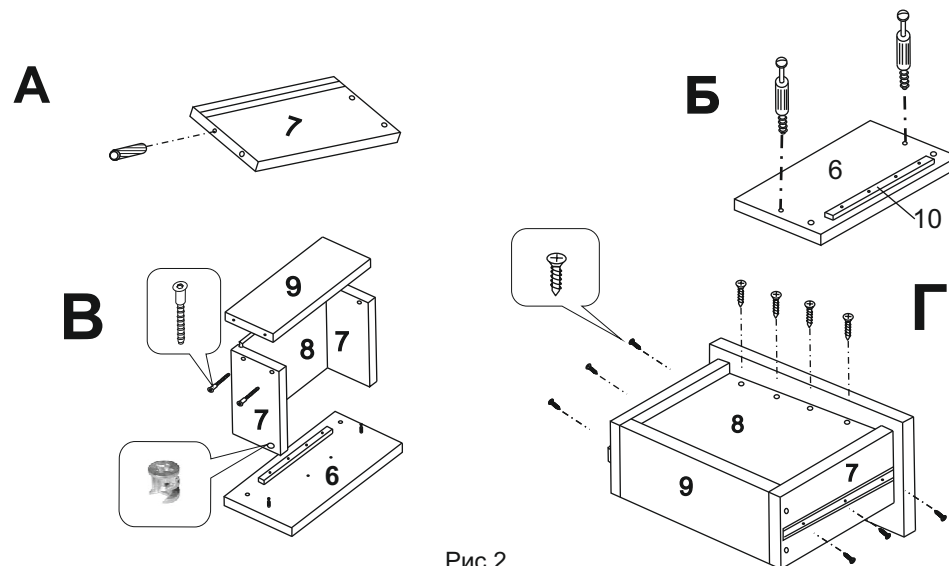


Рис.2

Установка направляющих.

1. В комплекте находится пара шариковых направляющих. В самом начале монтажа необходимо раскрыть их. Это необходимо для удобства монтажа.
2. Каждая направляющая состоит из двух съёмных, зафиксированных частей. Поэтому возьмите и отодвиньте ножку фиксатора вниз и аккуратно вытащите съёмную часть направляющей.(рис.3а).
3. Теперь у нас каждая направляющая состоит из двух съёмных частей (рис.3б). Съёмные части №1 крепятся к боковине ящика, а части №2 к боковине ниши, где будет ящик. Съёмная часть направляющей №1 крепится к боковой стенке ящика. У нас она крепится посередине ящика на саморезы 3,5х15.(рис.3в).
4. Передняя часть направляющей должна быть заподлицо с передней стенкой ящика (где будет крепиться фасад). На самой съёмной части направляющей большое количество отверстий разной формы (круглые, горизонтальные, вертикальные).
 - а) Горизонтальные отверстия дают возможность передвинуть направляющую вперёд, назад на 1-2 мм.
 - б) Вертикальные отверстия соответственно дают возможность передвинуть направляющую в вверх или вниз на 1-2 мм. Это бывает необходимо при монтаже фасада (если допущена незначительная ошибка при установке направляющей).
 - в) Круглое отверстие – для фиксирования точного положения направляющей.Из этого следует, что монтировать направляющие следует начинать с горизонтального отверстия (возможно, Вы не сможете сразу точно закрутить направляющую в заподлицо с передней стенкой ящика, а горизонтальное отверстие позволит передвинуть направляющую вперёд, назад).
5. Затем следует застопорить направляющую, закрутите саморез в круглое отверстие. Горизонтальные отверстия используйте только временно, после нахождения точного положения направляющей, застопорите её, закрутив саморез в круглое отверстие. Если это не сделать, то со временем ящик опустится вниз.
7. Теперь как установить шариковые направляющие к боковине ниши. Передняя часть направляющей (**для нижнего ящика**) должна быть заглублена прим. на 35 мм относительно переднего края боковины, на которую крепится направляющая (рис.3в). Последующие ряды направляющих (для верхних ящиков) располагать на одной линии с нижней направляющей.
8. Дальнейшая установка аналогичная креплению направляющей №1.

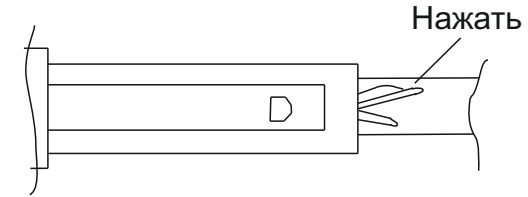


рис.3а

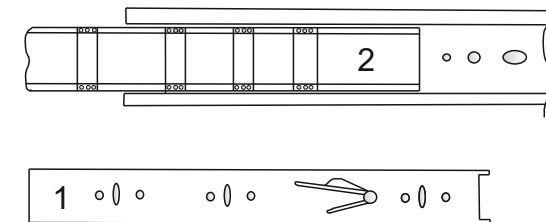


рис.3б

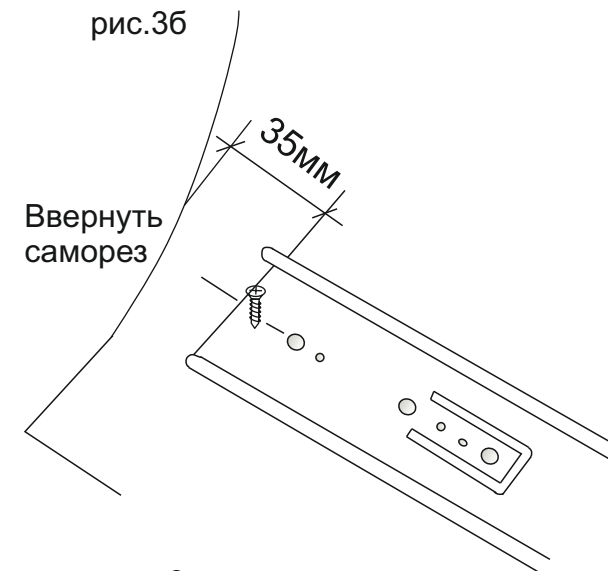


рис.3в